



ULTRAFLEX

- INSTALLAZIONE -



ATTENZIONE: il volante è fornito compreso di mozzo, pronto per essere installato: non svitare alcuna vite né smontare le parti che lo compongono, salvo dove indicato, per non compromettere la sicurezza di guida.


- 1) Rimuovere il tappo coprimozzo centrale inserendo un cacciavite dentro al foro del mozzo, sul retro del volante, e forzare leggermente (Fig. A-B).
- 2) Rimuovere l'inserto metallico dal mozzo (solo per Morosini e Foscari) (Fig. C).
- 3) Calzare il volante sull'albero della timoneria inserendo la chiavetta nell'apposita sede (chiavetta fornita con la timoneria) (Fig. D).
- 4) Per i modelli Morosini e Foscari prima calzare l'inserto metallico sull'albero della timoneria (Fig. E), poi il volante su quest'ultimo (Fig. F).
- 5) Serrare il dado di fissaggio (fornito con la timoneria) alla coppia indicata dal costruttore della timoneria stessa (Fig. G).
- 6) Applicare sul dado il tappo di protezione dall'acqua fornito con i modelli Boccanegra e Morosini (Fig. H-I).
- 7) Inserire il tappo coprimozzo forzando leggermente in direzione assiale, assicurandosi che le quattro alette con anello elastico risultino inserite nel foro centrale (Fig. L - Doria; Fig. M - Morosini/Boccanegra; Fig. N - Foscari).
- 8) Verificare che il tappo risulti ben fissato.
- 9) Se fosse necessario rimuovere il tappo coprimozzo con volante già installato sulla timoneria, inserire un cacciavite piatto nelle apposite feritoie presenti tra cover e tappo stesso e sollevarlo, facendo attenzione a non rigare e/o danneggiare le parti (Fig. O - Doria; Fig. P - Morosini/Boccanegra; Fig. Q - Foscari).

- MANUTENZIONE -

- 1) Pulire periodicamente il volante per rimuovere depositi di sale: sciacquare con acqua dolce ed asciugare successivamente.
- 2) Non utilizzare prodotti/detergenti aggressivi (a base alcolica), né solventi che possono danneggiare le finiture del volante.
- 3) Nel caso di rivestimenti in pelle utilizzare prodotti specifici: si consiglia l'utilizzo di panni e detergenti impiegati per la pulizia degli interni in pelle di automobili.
- 4) Utilizzare sempre l'apposito coprivotante durante il periodo di non utilizzo dell'imbarcazione.

- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA -

UFLEX S.r.l.
Via Milite Ignoto, 8A
16012 Busalla (GE)-Italia
Ph: +39.010.962.0239 (Italy)
Ph: +39.010.962.0244 (Abroad)
Fax: +39.010.962.0333
Email: ut@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.it

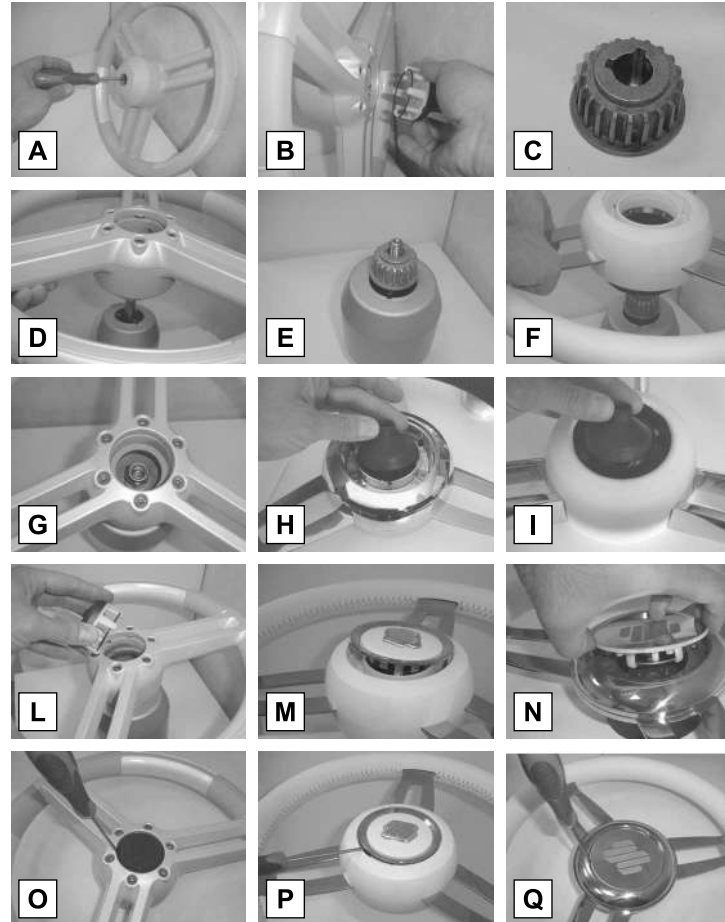

dis. 28136/a (ITA) - 20/06/2011



ULTRAFLEX

- INSTALLATION -



WARNING: this steering wheel is supplied ready to mount with the hub included: for a safe use, please do not unscrew or remove any part except from when specified in this manual.


- 1) Remove the central cap by gently pushing from the back of the wheel with a rod (or a screwdriver) (Pic. A-B).
- 2) Remove the metal bushing (for Morosini and Foscarei types only) (Pic. C).
- 3) Insert the steering wheel on the shaft taking care to add the wodroof key (included in the steering system) in its groove (Pic. D).
- 4) For Morosini and Foscarei steering wheels install the metal hub (Pic. E) on the shaft first and then mount the steering wheel on it (Pic. F).
- 5) Tighten the locking nut (included in the steering helm) to the torque recommended from the steering system's manufacturer (Pic. G).
- 6) Insert the seal cap included in the Boccanegra and Morosini wheel types over the Locking nut (Pic. H-I).
- 7) Insert the steering wheel hub cover, taking care that the four fixing brackets (with spring ring) are correctly positioned in the central hole (Pic. L - Doria; Pic. M - Morosini/Boccanegra; Pic. N - Foscarei).
- 8) Check that the hub cover has been properly fixed.
- 9) To remove the hub cover, insert a flat screwdriver in the dedicated grooves on the cover itself and pull it out taking care not to damage or scratch any surface (Pic. O - Doria; Pic. P - Morosini/Boccanegra; Pic. Q - Foscarei).

- MAINTENANCE -

- 1) Periodically clean the steering wheel to remove any salt deposit: rinse with fresh water and dry with a clean cloth.
- 2) Do not use any aggressive soap or alcohol based cleaner or solvent that may damage the steering wheel.
- 3) Use specific cleaning products on leather finished steering wheels; automotive leather seats cleaners and cloths are the most indicated.
- 4) Always protect the steering wheel with its own textile cover during non-use periods.

- TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE -

UFLEX S.r.l.
 Via Milite Ignoto, 8A
 16012 Busalla (GE)-Italia
 Ph. +39.010.962.0239 (Italy)
 Ph: +39.010.962.0244 (Abroad)
 Fax: +39.010.962.0333
 Email: ut@ultraflexgroup.it
 www.ultraflexgroup.it

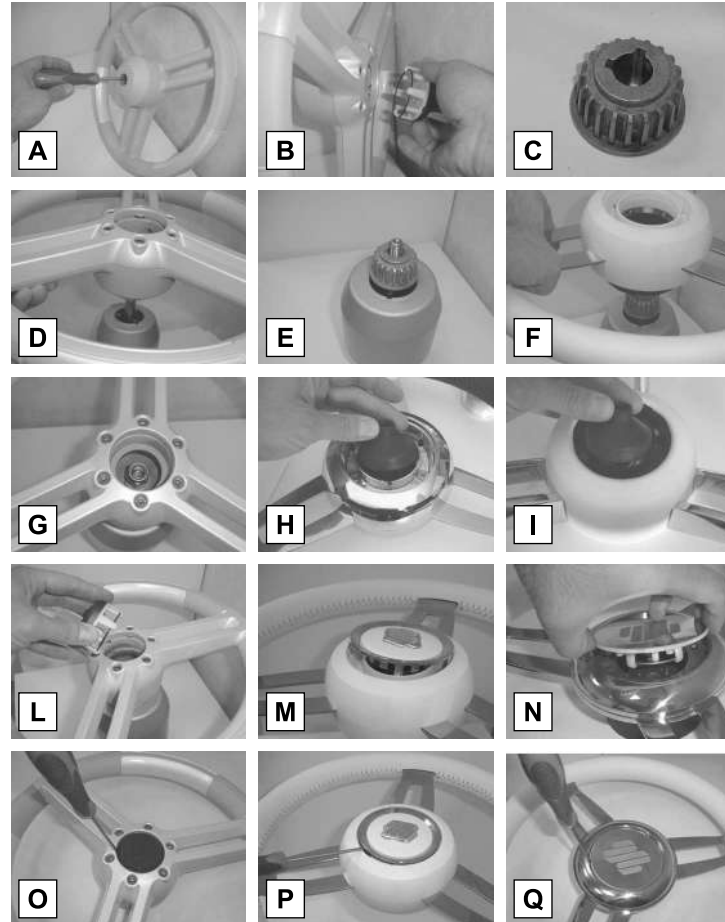

drw. 28136/a (ENG) - 20/06/2011